


Prenosná vrtačka na nechty

Návod na použitie

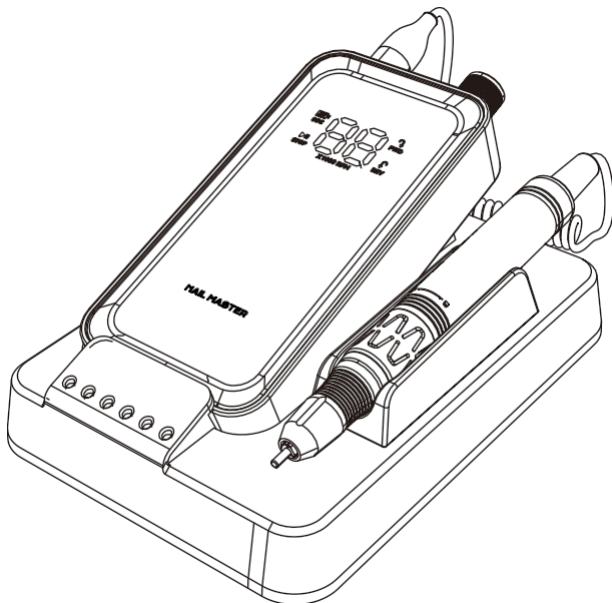

JMD-219C

Zapnutie/Vypnutie

Zobrazenie rýchlosti

Logo OEM

Zobrazenie smeru dopredu/dozadu

Rukoväť

Nabíjací port

Konektor

násadca

Ovládač

rýchlosti


dopredu/dozadu/pulzné

ho režimu

Držiak vrtáka

Nabíjací stojan

Port napájacieho adaptéra

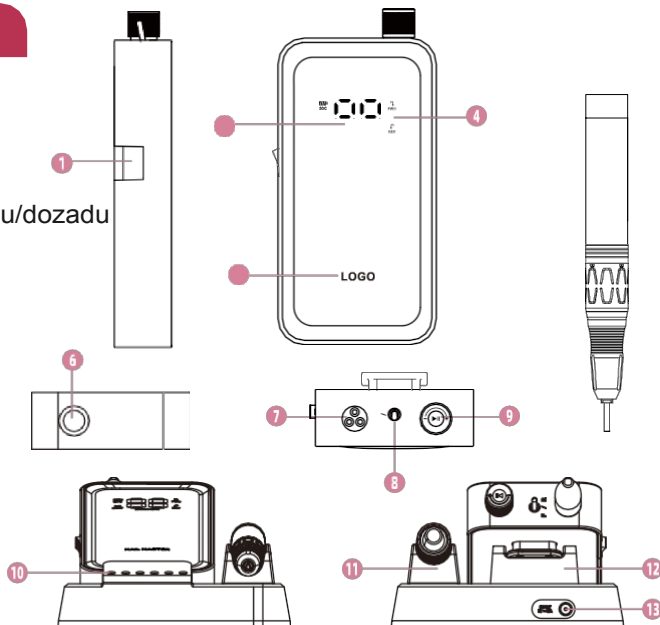

SPECIFICATION

1. Model: j MD-219C
2. Výkon: 48 W
3. Vstup: AC 100–240 V, 50/60 Hz
4. Výstup: AC 3–12 V
5. Kapacita batérie: 2600 mAh 74 V
6. Rozmery: 228 × 233 × 71 mm 7.
Rýchlosť: 0–35 000 ot/min

PACKING LIST

- | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1*Hlavný stroj | 1*vrtáky na
nechty | 1*Návod na
použitie |
| 1*Ručná hlavica | 1 × adaptér | 1*Nabíjací
stojan |


SET DRILL BITS




@ Otočte ľavú stranu v smere hodinových ručičiek, kým až počujete cvaknutie



@ Otočte pravú stranu proti smeru hodinových ručičiek

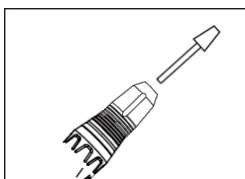

Vyberte pôvodný vrták

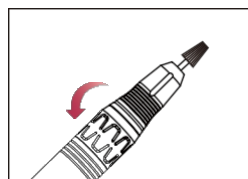

@ Vložte vrták veľkosti 3/32" aby sa vrták pevne zaistil

PRECAUTION

1. Nerozoberajte násadec.
2. Nenechajte rúčku spadnúť.
3. NEPRACUJTE vo vlhkom prostredí.
4. Vlhkosť prevádzkového prostredia: 30 % – 75 %.
5. Teplota prevádzkového prostredia: +10 °C – 26 °C.
6. Pri výmene nastavcov vypnite napájanie.
7. Pred zapojením napájacieho kábla sa uistite, že je vypínač vypnutý, aby ste predišli neočakávanému zraneniu v dôsledku náhleho spustenia.

OPERATION STEPS

1. Keď stlačíte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, bliká kontrolka a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
2. Otáčaním gombíka môžete nastaviť otáčky v rozmedzí 00–35 (RPM × 1000) a 35–00 (RPM × 1000) a dosiahnuť tak požadovanú rýchlosť.
3. Keď otočíte tlačidlom „ „ nastavíte chod násadky dopredu a dozadu.
4. Keď stlačíte tlačidlo „ „, ručná hlavica prejde do režimu pauzy. Opätovným stlačením tlačidla pauzy režim pauzy zrušíte.
5. Ak sa batéria vybíja, prosím, včas ju nabite. Venujte pozornosť tomu, že ju musíte nabíjať pomocou 12V 2A napájacím adaptérom, inak to spôsobí poruchu zariadenia.