



Bezkartáčová bruska na nehty JMD-119



JMD-119

NA tL DRILL SYSTEM"

- 1 Zapnuto/vypnuto
- 2 Uchycení typu C
- 3 Zobrazení rychlosti
- 4 Vpřed/Vzad
- 5 Zvýšení rychlosti
- 6 Snížení rychlosti
- 7 Pauza
- 8 Logo OEM
- 9 Nehtový brusný nástavec

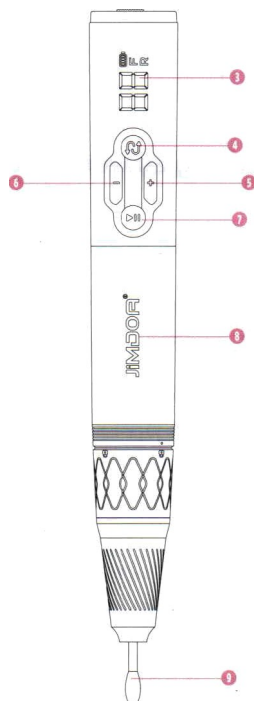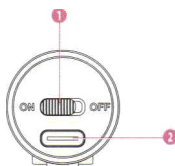

SPECIFIKACE

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Výkon: 10 W | 4. Hmotnost: 126 g |
| 2. Vstupní napětí: DC: 5 V -1-2 A | 5. Rozměry: 180 × 22 mm |
| 3. Kapacita baterie: 7,4 V 320 mAh | 6. Rychlost: 0–35 000 ot./min |

OBSAH BALENÍ

- | | |
|--|--|
| 1x bezkartáčová bruska na nehty 1x
keramický nástavec | 1x kabel typu C
1x uživatelská příručka |
|--|--|

VLOŽENÍ A VÝMĚNA NÁSTAVCŮ



Otočte levou stranou ve směru
hodinových ručiček, dokud
neuslyšíte cvaknutí

Vyjměte původní bit

Vložte bit velikosti 3/32

Otočte doprava proti
směru hodinových ručiček,
až uslyšíte cvaknutí
a bit pevně zajistíte

UPOZORNĚNÍ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nerozebírejte násadec. | 4. Provozní prostředí Vlhkost: 30 %–75 %. |
| 2. Nenechte ruční nástroj spadnout. | 5. Provozní teplota: +10 °C–26 °C. |
| 3. Nepracujte ve vlhkém prostředí. | 6. Při výměně bitů vypněte napájení. |

NÁVOD K POUŽITÍ

- Po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí se bruska přepne do pohotovostního režimu.
- Když stisknete tlačítko „+“ nebo „-“, rychlost se nastaví v rozmezí 00–35 000 ot./min. nebo 35000-00 ot./min.
- Stisknutím tlačítka 4 (VPŘED / VZAD) měníte směr otáčení.
- Když stisknete tlačítko 7 (PAUZA), nástroj přejde do stavu pauzy. Stisknutím tlačítka pauzy znovu zrušíte pauzu.
- Pokud se sníží kapacita baterie na minimum, včas ji nabijte. Dbejte na to, abyste ji nabíjeli pomocí adaptéru 5V / 2A, jinak dojde k poškození brusky.