



Bezkartáčová bruska na nehty



JMD-119

NA tL DRILL SYSTEM"

- 1 Zapnuto/vypnuto
- 2 Uchycení typu C
- 3 Zobrazení rychlosti
- 4 Vpřed/Vzad
- 5 Zvýšení rychlosti
- 6 Snížení rychlosti
- 7 Pauza
- 8 Logo OEM
- 9 Nehtový brusný nástavec

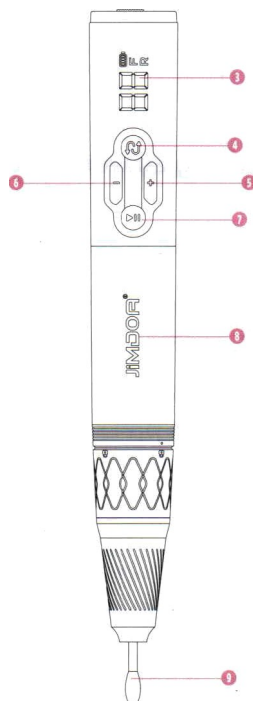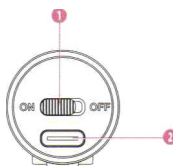


SPECIFIKACE

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Výkon: 10 W | 4. Hmotnost: 126 g |
| 2. Vstupní napětí: DC: 5 V -2 A | 5. Rozměry: 180 × 22 mm |
| 3. Kapacita baterie: 7,4 V 320 mAh | 6. Rychlost: 0–35 000 ot./min |

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1x bezkartáčová bruska na nehty | 1x kabel typu C |
| 1x keramický nástavec | 1x uživatelská příručka |

VLOŽENÍ A VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

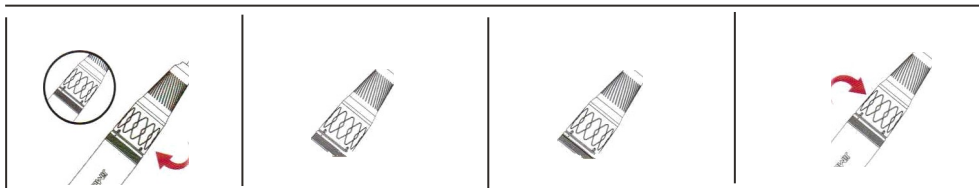

Otočte levou stranou ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí

Vyjměte původní bit

Vložte bit velikosti 3/32

Otočte doprava proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí a bit pevně zajistíte

UPOZORNĚNÍ

1. Nerozebírejte násadec.
2. Nenechte ruční nástroj spadnout.
3. Nepracujte ve vlhkém prostředí. 4. Provozní prostředí Vlhkost: 30 %–75 %. 5. Provozní teplota: +10 °C–26 °C.
6. Při výměně bitů vypněte napájení.

NÁVOD K POUŽITÍ

„Po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí se vrták „n 3il“ přepne do pohotovostního režimu.“

2. Když stisknete tlačítko „+“ nebo „-“, rychlost se nastaví v rozmezí 00–35 (RPM*1000) nebo

35-00 (RPM „1000“) a můžete nastavit požadovanou rychlost.

3. Stisknutím tlačítka „ “ nastavíte přední 3. rychlostní stupeň a zpátečku.
4. Když stisknete tlačítko „ “, ruční nástroj přejde do stavu pauzy. Stisknutím tlačítka pauzy znovu zrušíte pauzu.

5. Pokud se baterie vybíjí, včas ji nabíjте. Dbejte na to, abyste ji nabíjeli pomocí 5V 2A, jinak dojde k poškození nehtové vrtáčky.