

NÁVOD

01

SEZNAM VÝROBKŮ

- 1 elektrický odstraňovač mazolů x1
- 2 nabíjecí kabel x1
- 3 Brusný papír x 60 ks

02

POPIS FUNKCÍ

- 1 Stiskněte tlačítko napájení na tři sekundy, abyste přístroj zapnuli nebo vypnuli
- 2 Stisknutím tlačítka aktivujete rukojeť
- 3 Dalším stisknutím tlačítka pozastavíte provoz
- 2 Nastavení 3 rychlostí
- 3 Přepínač jízdy vpřed/vzad
- 4 Disk
- 5 Zobrazení rychlosti
- 6 Kontrolka stavu baterie
- 7 Nabíjecí port



03

INFORMACE O PRODUKTU

- 1 Název produktu: Elektrický odstraňovač ztvrdlé kůže na nohou
- 2 Číslo modelu: LG628
- 3 Příkon: 60 W
- 4 Nastavení 3 rychlostí: 600/1200/1800 ot./min
- 5 Napětí: 100–240 V střídavého proudu, 50/60 Hz
- 6 Vstup: 5 V DC / 2 A
- 7 Rozměry: 195 × 95 × 54 mm



[QR kód s návodem]


04

NÁVOD K PROVOZU


- 1 Stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy, aby se rozsvítil displej. Jedním stisknutím zařízení spustíte a stisknutím na 3 sekundy jej vypnete.
- 2 Po spuštění přístroje použijte tlačítko k výběru jedné ze 3 rychlostí: 600/1200/1800 ot./min, které jsou vhodné pro různé tloušťky odumřelé kůže, a libovolně přepínáte mezi jemným a silným režimem.
- 3 Pomocí tlačítka pro pohyb vpřed/vzad přepínáte směr otáčení podle svých potřeb.
- 4 Jakmile indikátor baterie ukáže jeden pruh, připojte nabíjecí kabel k USB portu a začněte nabíjet.
- 5 Jedním stisknutím tlačítka napájení přístroj pozastavíte.

05


NASAZENÍ A VÝMĚNA BRUSNÉHO PAPIRU:

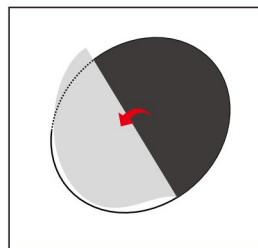


- 1 Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany brusného papíru, abyste zajistili, že povrch je čistý a nepoškozený.

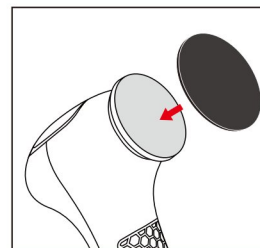

- 2 Vyrovnějte střed brusného papíru s kotoučem na stopkové brusce, aby brusný papír rovnoměrně přiléhá k kotouči.

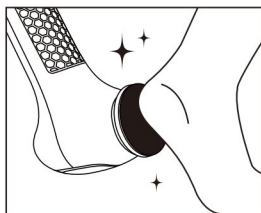

- 1 Zapněte přístroj, položte nohu na brusný papír a začněte odstraňovat odumřelou kůži nebo mazolů.

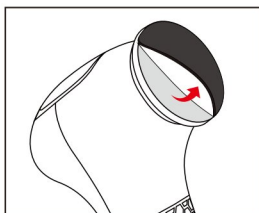

- 4 Po odstranění odlepte brusný papír, starý vyhoďte a nahraďte ho novým, aby byl přístroj čistý a hygienický pro další použití.

PS: Před výměnou brusného papíru vždy přístroj vypněte. Nevyměňujte brusný papír, když je přístroj zapnutý.

- Udržujte výrobek v pořádku, chraňte jej před prachem a třením.
- Prach z výrobku prosím setřete čistým ručníkem, aby dovnitř nevnikla žádná tekutina.
- Ložiska v přístroji jsou již promazána. Dodatečné mazání může způsobit přehřátí rukojeti a spálení ložisek.
- K čištění výrobku lze použít vzduchový čistič, ale příliš vysoký tlak vzduchu může výrobek poškodit.
- Pokud po použití stroje zůstane na povrchu výrobku voda nebo jiná kapalina, nezapomeňte jej otřít do sucha.

06

UPOZORNĚNÍ

- 1 Dodržujte prosím pokyny, abyste zajistili trvanlivost a spolehlivost výrobku. Naše společnost nenesse odpovědnost za nehody způsobené nedodržením pokynů a nesprávným používáním.
- 2 Používejte prosím příslušenství určené pro tento výrobek a začněte jej používat až po jeho instalaci.
- 3 Používejte správné napájecí napětí. Nabíječku je třeba připojit k uzemnění, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem v případě poruchy nebo úniku proudu z výrobku.
- 4 Nepoužívejte poškozené elektrické zásuvky, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a požáru.
- 5 Nepoužívejte zařízení k práci během nabíjení, abyste nezkrátili jeho životnost. Po nabití vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.
- 6 Neumísťujte v blízkosti tohoto výrobku žádné zdroje tepla; udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od hořících svíček, cigaret atd., které by mohly způsobit požár.
- 7 Nastavte prosím rychlost podle svých potřeb, abyste předešli poškození nebo nebezpečí způsobenému příliš vysokou rychlostí.
- 8 Pokud rukojeť náhle přestane fungovat, může být stroj přetížen; vypněte napájení a restartujte jej.
- 9 Neodkládejte rukojeť libovolně, dokud stroj nezastaví provoz. Dávejte pozor, aby rukojeť nespadla; silné nárazy mohou způsobit poškození ložiska.
- 10 Je přísně zakázáno nalévat do rukojeti olej nebo vodu.
- 11 Během provozu rukojeti neotáčejte jejími součástmi, mohlo by dojít k poškození motoru nebo rukojeti.
- 12 Produkt nerozebírejte sami. Nesprávná montáž nebo nedokonalé seřízení může způsobit silné vibrace, hluk, přehřívání nebo poškození ložisek.
- 13 Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.

07

POPRODEJNÍ SLUŽBY

- 1 Produkt prosím uložte na bezpečné místo, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud rukojeť spadne a dojde k poruše, produkt nepoužívejte a kontaktujte poprodejní servis.
- 2 Pokud nerozebírejte sami, opravy musí provádět odborný personál, jinak může dojít k poškození. Pokud jste produkt rozebrali a nevíte, jak jej znovu sestavit, kontaktujte poprodejní servis.
- 3 Neodstraňujte štítek s datem výroby, jinak ztratí platnost.
- 4 Napájecí kabel lze používat pouze s originálním příslušenstvím, nelze jej používat s jiným příslušenstvím. Exkluzivní adaptér má speciálně navrženou etiketu; neneseme odpovědnost za problémy způsobené jinými adaptéry.
- 5 Pokud narazíte na problémy, které nedokážete vyřešit sami, informujte prosím poprodejní servis o modelu výrobku a povaze problému. Nabídneme vám řešení.

Záruka

- 1 Na hlavní motor se poskytuje záruka jeden rok (počínaje datem dodání).
- 2 Pokud je stroj poškozen lidským zásahem, ale žádné součásti nechybí: záruka na vřeteně je tři měsíce, na ložiska šest měsíců, na motor šest měsíců a na desku šest měsíců.
- 3 Záruka se nevztahuje na:
 - Problémy způsobené uživatelem, který nedodržel pokyny v návodu.
 - Poškození způsobené nesprávným napětím.
 - Poškození způsobené nesprávným používáním nebo zničením ze strany uživatele.
 - Poškození způsobené použitím neoriginálního příslušenství.
 - Poškození způsobené pádem během instalace nebo přepravy.
 - Události vyšší moci, jako jsou škody způsobené požárem, povodní, zemětřesením atd.
- 4 Bezplatná oprava není k dispozici, pokud je poškození způsobeno člověkem. Poplatky za opravu budou účtovány podle použitých náhradních dílů.

Model výrobku: _____ Datum nákupu: ____D__M__Y

Distributor: _____

Jméno zákazníka: _____

TEL.: _____

Adresa: _____

Příčina závady: _____

Oficiální kontaktní údaje poprodejního servisu obchod@vasemanikury.cz