

NÁVOD

01

ZOZNAM PRODUKTOV

- 1 elektrický odstraňovač mozolov na nohy x1
- 2 nabíjací kabel x1
- 3 Brúsny papier x 60 ks

02

POPIS FUNKCIÍ

- 1 ① Stlačte tlačidlo napájania na tri sekundy, aby ste prístroj zapli alebo vypli
- 2 Stlačením tlačidla aktivujete rukoväť
- 3 Opätovným stlačením tlačidla pozastavíte prevádzku
- 2 Nastavenie 3 rýchlostí
- 3 Prepínač dopredu/dozadu
- 4 Disk
- 5 Zobrazenie rýchlosti
- 6 Kontrolka stavu batérie
- 7 Nabíjací port



03

INFORMÁCIE O PRODUKTE

- 1 Názov produktu: Elektrický odstraňovač mozolov na nohách
- 2 Číslo modelu: LG628
- 3 Výkon: 60 W
- 4 Nastavenie 3 rýchlostí: 600/1200/1800 ot./min
- 5 Napätie: 100–240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz
- 6 Vstup: 5 V jednosmerného prúdu / 2 A
- Rozmery: 195 × 95 × 54 mm



[QR kód návodu]


04

POSTUP PREVÁDZKY


- 1 Stlačte tlačidlo napájania na 3 sekundy, aby sa zapol displej. Jedným stlačením spustíte zariadenie a stlačením na 3 sekundy ho vypnete.
- 2 Po spustení prístroja použite tlačidlo na výber jednej z 3 rýchlostí: 600/1200/1800 ot./min, vhodných pre rôzne hrúbky odumretej kože, a voľne prepínajte medzi jemným a silným režimom.
- 3 Pomocou tlačidla dopredu/dozadu prepínajte smer otáčania podľa potreby.
- 4 Keď indikátor batérie ukazuje jeden pruh, pripojte nabíjací kábel do USB portu na nabíjanie.
- 5 Jedným stlačením tlačidla napájania prístroj pozastavíte.

05


INŠTALÁCIA A VÝMENA BRÚSNEHO PAPIERA:

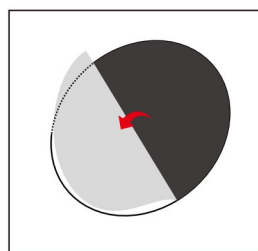


- 1 Odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany brúsneho papiera, aby bol povrch čistý a nepoškodený.

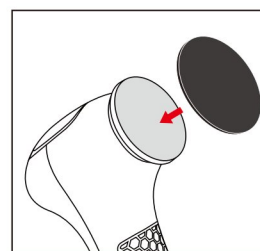

- 2 Vyrovnajte stred brúsneho papiera s kotúčom na stopkovej brúske, aby brúsny papier rovnomerne priliehal k kotúču.

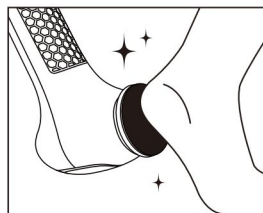

- 1 Zapnite stroj, položte nohu na brúsny papier a začnite odstraňovať odumretú kožu alebo mozole.

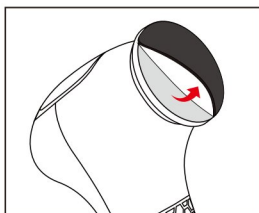

- 4 Po odstránení odlepte brúsny papier, starý vyhodte a nahraďte ho novým, aby bol prístroj čistý a hygienický pre ďalšie použitie.

PS: Pred výmenou brúsneho papiera vždy stroj vypnite.

Nevymieňajte brúsny papier, keď je stroj zapnutý.

- Udržujte výrobok v čistote, chráňte ho pred prachom a trením.
- Prach z výrobku utrite čistou utierkou, aby sa dovnútra nedostala žiadna tekutina.
- Všetky ložiská v zariadení sú namazané. Príliš veľa oleja spôsobí prehriatie rukoväte a spálenie ložísk.
- Na čistenie výrobku môžete použiť vzduchový čistič, príliš vysoký tlak vzduchu však môže výrobok poškodiť.
- Ak sa po použití stroja na povrchu výrobku nachádza voda alebo iná tekutina, nezabudnite ho utrieť do sucha.

06

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- 5 Dodržiavajte pokyny, aby ste zaistili trvácnosť a spoľahlivosť výrobku. Naša spoločnosť nezodpovedá za nehody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnou obsluhou.
- 6 Používajte príslušenstvo určené pre tento výrobok a začnite ho používať až po jeho inštalácii.
- 7 Používajte správne napätie napájania. Nabíjačka by mala byť uzemnená, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom v prípade poruchy alebo úniku prúdu z výrobku.
- 8 Nepoužívajte poškodené elektrické zásuvky, mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
- 9 Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte, aby sa neznížila jeho životnosť. Po nabití vytiahnite napájaciu zástrčku.
- 10 Neumiestňujte v blízkosti tohto výrobku žiadne zdroje tepla; držte ho ďalej od horiacich sviečok, cigariet atď., ktoré môžu spôsobiť požiar.
- 11 Nastavte rýchlosť podľa svojich potrieb, aby ste predišli poškodeniu alebo nebezpečenstvu spôsobenému príliš vysokou rýchlosťou.
- 12 Ak rukoväť náhle prestane fungovať, môže to znamenať pretiaženie zariadenia; v takom prípade zariadenie vypnite a znovu spustíte.
- 13 Neumiestňujte rukoväť náhodne, kým stroj nezastaví prevádzku. Dávajte pozor na pád rukoväte, silné nárazy môžu spôsobiť poškodenie ložísk.
- 14 Je prísne zakázané vlievať do rukoväte olej alebo vodu.
- 15 Neotáčajte súčiastkami rukoväte, keď je rukoväť v prevádzke, inak dôjde k poškodeniu motora alebo rukoväte.
- 16 Produkt nerozoberajte sami. Ak je montáž nesprávna alebo ladenie nie je dokonalé, môže to spôsobiť silné vibrácie, hluk, prehrievanie alebo poškodenie ložísk.
- 17 Tento výrobok uchovávať mimo dosahu detí.

07

POPREDAJNÝ SERVIS

- 1 Produkt prosím uložte správne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Ak rukoväť spadne a spôsobí poruchu, produkt nepoužívajte a kontaktujte popredajný servis.
- 2 Produkt nerozoberajte sami, na opravu je potrebný odborný personál, inak môže dôjsť k poškodeniu. Ak ste produkt rozobrali a neviete, ako ho znova zostaviť, kontaktujte popredajný servis.
- 3 Neodstraňujte štítky s dátumom výroby, inak stratí platnosť.
- 4 Napájací kábel je možné používať iba s originálnym príslušenstvom, nie je kompatibilný s iným príslušenstvom. Ide o exkluzívny adaptér so špeciálne navrhnutou etiketou; nenesieme zodpovednosť za problémy spôsobené použitím iných adaptérov.
- 5 Ak narazíte na problémy, ktoré nedokážete vyriešiť sami, informujte prosím servis o modeli výrobku a jeho probléme. Ponúkame vám riešenia.

Záruka

- 1 Na hlavný motor sa vzťahuje záruka jeden rok (od dátumu dodania).
- 2 Ak je stroj poškodený v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, ale chýbajúce časti nie sú súčasťou stroja: záruka na vreteno je tri mesiace, záruka na ložisko je šesť mesiacov, záruka na motor je šesť mesiacov. Záruka na dosku je 6 mesiacov.
- 3 Záruka sa nevzťahuje na:
 - © Problémy spôsobené používateľom, ktorý nedodržiaval pokyny v návode.
 - © Poškodenia spôsobené nesprávnym napätím.
 - © Poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo zničením zo strany používateľa.
 - © Poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva.
 - © Poškodenie spôsobené pádom počas inštalácie alebo prepravy.
 - © Prípady vyššej moci, ako napríklad poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zemetrasením atď.
- 4 Bezplatná oprava nie je k dispozícii, ak bolo poškodenie spôsobené človekom. Poplatky za opravu budú účtované podľa náhradných dielov.

Model výrobku:	Dátum nákupu: ____D__M__Y
Distribútor:	
Meno zákazníka:	
TEL.:	
Adresa:	
Príčina poruchy:	
Oficiálny kontakt na popredajný servis:	obchod@vasemanikury.sk