

Warranty

1. Během záruční doby bude naše společnost poskytovat servisní služby v případě jakékoli poruchy způsobené vadou výrobku, k níž *dojde* za běžných podmínek používání. Zákazníci mohou přinést záruční list a přístroj k prodeji, kde jim bude poskytnut servis.

Náklady na dopravu a balení hradí zákazník.

2. Servisní služby nejsou poskytovány v následujících případech:


- 0 Bez záručního listu.
- 0 Porucha nebo poškození způsobené manipulací, která není v souladu s pokyny v návodu k použití.
- 0 Poškození způsobené demontáží provedenou neautorizovaným servisním technikem autorizovaného servisního technika.
- 0 Porucha nebo poškození způsobené přesunem, pádem nebo přepravou.
- 0 Poškození nebo porucha způsobená nesprávným skladováním údržbou nebo nesprávným používáním.
- 0 Z lehce poškoditelné díly a bezplatné příslušenství je vyloučeno.
- 0 Poruchy nebo poškození způsobené vyšší mocí.

3. Záruční list nelze nahradit, proto jej prosím pečlivě uschovejte.

Údaje o zákazníkovi	Celé jméno:
	Adresa:
	Telefon:
	Datum nákupu:
	Poznámky:
Platnost: do 1 roku od data zakoupení zařízení. Během záruční doby nejsou všechny servisní služby bezplatné, proto si prosím prostudujte „Zásady údržby“. Po uplynutí záruční doby se v případě potřeby údržby obraťte na svého prodejce.	

Nehtová vrtačka

Návod k použití a záruční list

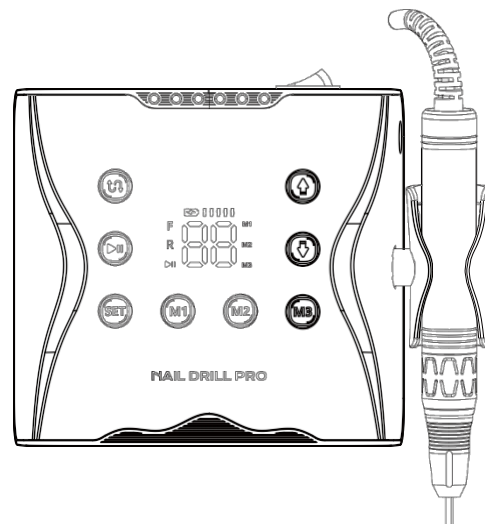

JMD-S226

NAIL DRILL SYSTEM

0 Zapnutí/Vypnutí pro násadec 0 Otvor pro adaptér 0 Otvor

0 Vpřed/Zpět 0 Pauza SET) 0 Nastavení 1 (tlačítko M1)

E Stiskněte tlačítko dopředu/zpět → Nastavte požadovanou rychlost

→ Stiskněte tlačítko SET → Stiskněte tlačítko M1 pro potvrzení

0 Nastavení 2 (tlačítko M2)

E Stiskněte tlačítko „Vpřed/Zpět“ → Nastavte požadovanou rychlost

→ Stiskněte tlačítko SET → Stiskněte tlačítko M2 pro potvrzení

0 Nastavení 3 (tlačítko M3)


B Stiskněte tlačítko vpřed/zpět → Nastavte požadovanou rychlost

→ Stiskněte tlačítko SET → Stiskněte tlačítko M3 pro potvrzení

0 Logo OEPI 0 Ruční nástavec 0 Držák ruční části

0 Snížení rychlosti 0 Zvýšení otáček

0 Držák vrtáků na nehty 0 Zobrazení rychlosti 0 Stav baterie

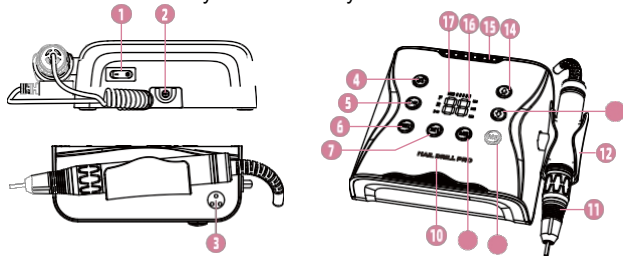

SPECIFICATION

1. Model: MD-S226

2. Příkon: 60 W

3. Vstup: 100–240 V střídavého proudu, 50/60 Hz

4.0 Výstup: DC 3–24 V

5. Hmotnost: 1,2 kg 6. Rozměry:

230 × 220 × 65 mm

7. 5 rychlostí: 0–35 000 ot./min

PACKING LIST

1× hlavní jednotka,

1× ruční nástavec

1" vrtáky na nehty


1" adaptér nebo

1" kabel

1" Návod k použití

1" Držák ruční části


SET DRILL BITS

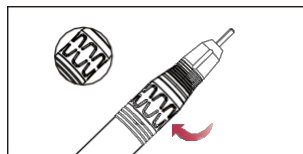

@ Otáčejte levou stranou ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí



@ Vyměňte původní vrták

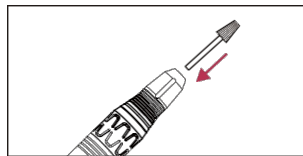

0 Vložte vrták o velikosti 3/32"



@ Otočte pravou stranou proti směru hodinových ručiček, aby se nástavec pevně zajistil

PRECAUTION

1. NEROZEBÍREJTE násadec.

2. Nenechte ruční nástavec spadnout.

3. Nepracujte ve vlhkém prostředí. 4. Vlhkost provozního prostředí: 3096–7596. 5. Teplota provozního prostředí: +J 0 °C–26 °C.

6. Při výměně nástavců vypněte napájení.

7. Ujistěte se, že je vypínač vypnutý, než zapojíte napájecí kabel, abyste předešli neočekávanému zranění v důsledku náhlého spuštění.

OPERATION STEPS

1. Po stisknutí tlačítka „“, rozsvítí se střídavé světlo a přístroj přejde do pohotovostního režimu.

2. Po stisknutí tlačítek „“ a „“, nastaví se otáčky V rozmezí 00–35 (RPM*1000) a 35–00 (RPM*1000) můžete nastavit požadované otáčky. K dispozici jsou také 3 přednastavené rychlosti, z nichž si můžete vybrat podle svých potřeb.

3. Stisknutím tlačítka „“, nastavíte chod násadky vpřed nebo vzad.

4. Po stisknutí tlačítka „“, ruční nástavec přejde do režimu pauzy. Opětovným stisknutím tlačítka pauzy režim pauzy zrušíte.

5. Po stisknutí tlačítka nastavení začne toto tlačítko blikat, což signalizuje, že jste vstoupili do režimu nastavení. Můžete nastavit požadovanou rychlost, směr otáčení vpřed i vzad podle svých zvyků; k dispozici jsou celkem 3 paměťové režimy nastavení.