



UV lampa pro modeláž nehtů – model UVL-36S

Návod k použití

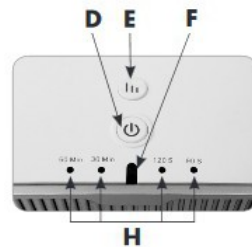

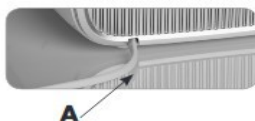

A – napájecí kabel

B – zástrčka

C – výsuvná podložka

D – on/off vypínač

E – přepínač časovač

F – LED indikátor

G – UV zářivky

H – LED indikátor časovače

Popis zařízení

UV lampa UVL-36S je určena pro vytvrzování gelových i akrylových materiálů používaných při modeláži nehtů. Využívá čtyři UV zářivky o výkonu 9 W (celkem 36 W), které díky elektronickému předřadníku zajišťují rychlý start a rovnoměrné vytvrzení materiálu. Přístroj je vybaven výsuvnou podložkou, časovačem se čtyřmi přednastavenými režimy (90 s, 120 s, 30 min, 60 min) a kontrolkami provozu.

Obsah balení

- UV lampa s napájecím kabelem
- 4× UV zářivka 9 W (namontováno v přístroji)
- Výsuvná podložka
- Návod k použití

Uvedení do provozu

1. Před prvním použitím vyjměte výsuvnou podložku – C a odstraňte přepravní pojistky. Zkontrolujte správné usazení zářivek.
2. Odstraňte ochrannou fólii z vnitřku lampy i z podložky a podložku zasuňte zpět.
3. Připojte kabel do sítě (220–240 V / 50 Hz).
4. Zapněte přístroj pomocí hlavního tlačítkového vypínače D – rozsvítí se kontrolka napájení - E.
5. Tlačítkem F zvolte časovač podle potřeby – odpovídající LED indikátory - H potvrdí nastavení.
- 6.

Doporučené časy vytvrzování

- **Jednofázové gely:** 2× 90 sekund
- **UV akryl a dvoufázové gely:** 1× 120 sekund
- **Vrchní gely:** 2× 120 sekund
- **Částečné vytvrzení (např. kamínky):** 1× 90 sekund

Pokud během vytvrzování cítíte pálení na nehtové ploténce, souvisí to s citlivostí nehtu na použitý materiál, nikoli s provozem lampy.

Výměna zářivek

- Před výměnou vždy odpojte přístroj od elektrické sítě (napájecí kabel – B) a nechte zářivky vychladnout.
- Vyjměte výsuvnou podložku – C.
- Vždy vyměňte všechny čtyři zářivky – G najednou, pouze za typ odpovídající specifikaci (PL-9W, UV-9W 365 nm, patice G23).
- Nesprávný typ může zařízení poškodit a zneplatnit záruku.

Údržba a čištění

- Po každém použití doporučujeme dezinfikovat výsuvnou podložku.
- Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem, nikdy nepoužívejte spreje ani nadměrné množství vody.
- Zabraňte vniknutí tekutin dovnitř lampy.
- Udržujte vnitřní prostor čistý, bez zbytků gelu či prachu.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj nikdy nevystavujte vodě, vlhkosti ani vysokým teplotám.
- Neponořujte jej do tekutin a nedotýkejte se jej mokřýma rukama.
- Nepoužívejte lampu venku.
- Přístroj nepokládejte na horké povrchy a nevystavujte plamenům.
- UV záření může poškodit oči a kůži – vždy používejte vhodné ochranné prostředky.
- Přístroj není určen dětem ani osobám bez zkušeností s prací s elektrickými zařízeními.
- Nepoužívejte lampu, pokud je poškozený kabel nebo kryt.
- V případě poruchy přístroj sami neopravujte, obraťte se na servis.

Technické údaje

- Napájení: 220–240 V, 50 Hz
- Výkon: 36 W (4× 9 W UV zářivka)
- Vlnová délka: 365 nm
- Patice: G23
- Časovač: 90 s / 120 s / 30 min / 60 min
- Rozměry: 255 × 230 × 100 mm (vnější), 176 × 140 × 85 mm (vnitřní)
- Kompatibilní se zářivkami: PL-9W, UV-9W 365nm, AN 9W/UV DC, UV-9W-W 365 nm

Řešení problémů

Pokud se zářivky nerozsvítí:

- Ujistěte se, že jsou správně zasunuty do patic.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce správné napětí.
- Podívejte se, zda svítí kontrolka zapnutí.
- Vyměňte zářivky, které jsou poškozené nebo již dosloužily.
- Jestliže závada přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo servis.

Certifikáty

Přístroj: UVL-36S

EC směrnice: EC 2014/35/EU v souladu se směrnicemi
EC 87/308/EC 2014/30/EU, 2011/65/EU, 1907/2006/EC,
2005/69/EC, 02001/95/EC a 93/68/EEC.

Standardy: EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
IEC 60335-1:2010+COR1:2010 + COR2:2010 + AMD1:2013 +
AMD1:2013/COR1:2014 + AMD2:2016 + AMD2:2016/COR:2016
EN 60335-2-23:2003+A1_2008 + A2:2015 + A11:2010
IEC 60335-2-23:2018
EN 60335-2-27:2013
IEC 60335-2-27:2009 + A1:2012
EN 62233:2008
IEC 60598-1:2014 + A1:2017
EN 55015:2013 + A1:2015
EN 61547:2009