# Přenosná nehtová vrtačka

## Návod k použití

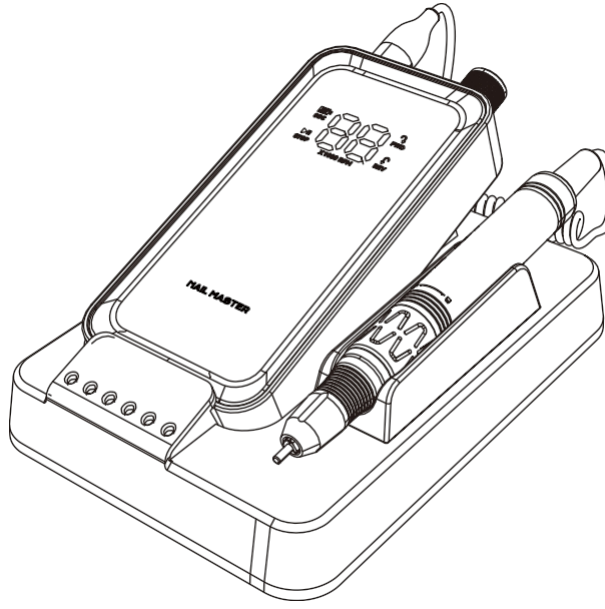


JMD-219C

---

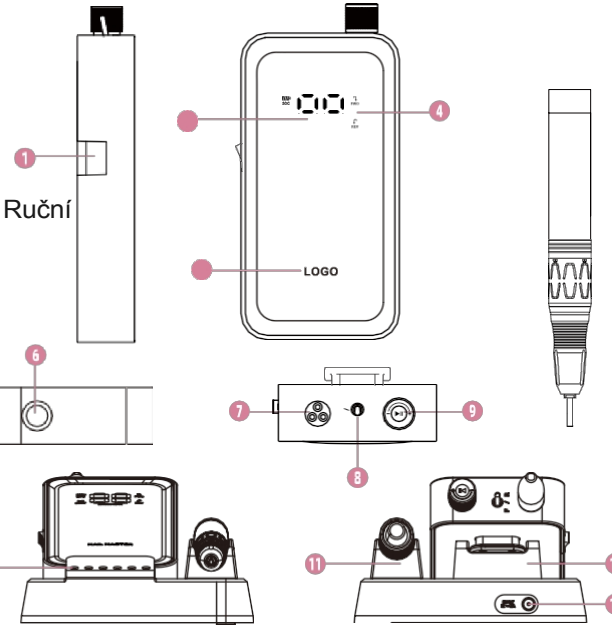


1. Zapnuto/Vypnuto
2. Zobrazení rychlosti
3. Logo OEM
4. Zobrazení chodu vpřed/vzad Ruční nástavec
5. Nabíjecí port Konektor násadce Otočný knoflík pro volbu směru otáčení/tlak/použití
6. Držák násadce
7. Držák násadce Nabíjecí stojan Port napájecího adaptéru

## SPECIFICATION

1. Model: j MD-219C
2. Příkon: 48 W
3. Vstup: AC 100–240 V, 50/60 Hz
4. Výstup: AC 3–12 V
5. Kapacita baterie: 2600 mAh 7,4 V
6. Rozměry: 228 × 233 × 71 mm 7.
Otáčky: 0–35 000 ot./min

## PACKING LIST

1 × hlavní jednotka 1 × ruční nástavec

1 × vrtáky na nehty
1 × adaptér

1 × uživatelská příručka 1 × nabíjecí stojan

## SET DRILL BITS

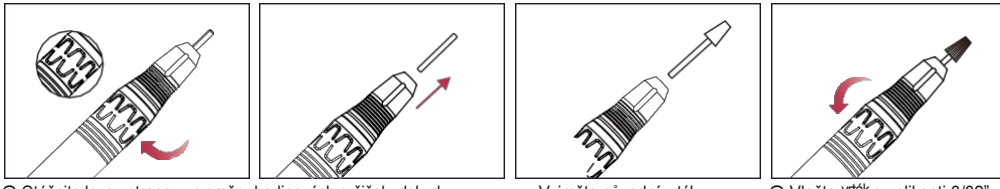

@ Otáčejte levou stranou ve směru hodinových ručiček, dokud až uslyšíte zacvaknutí

Vyjměte původní vrták

@ Otočte pravou stranou proti směru hodinových ručiček

@ Vložte vrták o velikosti 3/32” aby se nástavec pevně zajistil

## PRECAUTION

1. Nerozebírejte násadec.
2. Nenechte násadec spadnout.
3. NEPRACUJTE ve vlhkém prostředí. 4. Vlhkost provozního prostředí: 30 %–75 %. 5. Teplota provozního prostředí: +10 °C–26 °C.
6. Při výměně nástavců vypněte napájení.
7. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je vypínač vypnutý, abyste předešli neočekávanému zranění v důsledku náhlého spuštění.

## OPERATION STEPS

1. Když stisknete tlačítko Zap/Vyp, bliká kontrolka a přístroj přejde do pohotovostního režimu.
2. Otáčením knoflíku můžete nastavit otáčky v rozmezí 00–35 (RPM × 1000) a 35–00 (RPM × 1000) a nastavit tak požadovanou rychlost.
3. Když otočíte tlačítkem „“ nastavíte chod násadce vpřed a vzad.
4. Stisknutím tlačítka „ ”, ruční nástavec přejde do režimu pauzy. Opětovným stisknutím tlačítka pauzy režim pauzy zrušíte.
5. Pokud se baterie vybíjí ,včas ji prosím nabijte. Věnujte prosím pozornost tomu, že ji musíte nabíjet pomocí 12V 2A, jinak dojde k poškození přístroje.